

---


# Auswahl der Beschriftungstexte mittels Textwahlschalter

## Textwahlschalter TWD

Der Textwahlschalter TWD kann direkt an das REA-JET Steuergerät angeschlossen werden. Im Steuergerät muß hierzu die Option "Textanwahl – 100 Beschriftungstexte – über potentialfreie Kontakte (binär codiert)" vorhanden sein. Diese Option ermöglicht 100 Beschriftungstexte incl. Grundparametern im Steuergerät zu speichern. Mit dem Textwahlschalter TWD kann einer dieser Beschriftungstexte manuell ausgewählt werden. Dieser Beschriftungstext wird direkt dem entsprechenden Kopf zugewiesen und gedruckt. Das Eingabeterminal ST 200 muß während des Druck- oder Auswahlvorganges nicht mit dem Steuergerät verbunden sein.


Der Textwahlschalter TWD ist in zwei Varianten erhältlich:

### Textwahlschalter TWD 1 (Art.-Nr.:050.915.010)

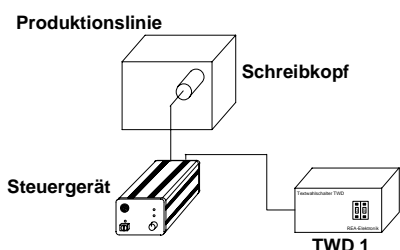

Der Textwahlschalter TWD 1 ist mit einem BCD Wahlschalter ausgerüstet. Der mit diesem Wahlschalter angewählte Textspeicher wird automatisch an den Schreibkopf 1 des Steuergerätes zugewiesen.

### Textwahlschalter TWD 2 (Art.-Nr.:050.915.020)

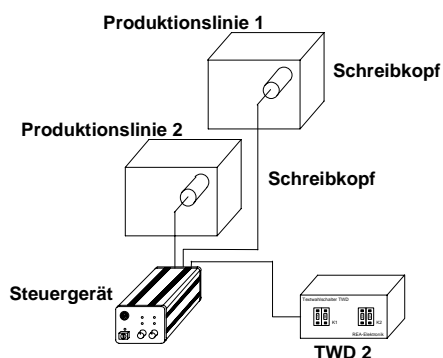

Der Textwahlschalter TWD 2 ist mit zwei BCD Wahlschaltern ausgerüstet. Der mit Wahlschalter 1 angewählte Textspeicher wird automatisch an den Schreibkopf 1, der mit Wahlschalter 2 angewählte Textspeicher wird automatisch an den Schreibkopf 2 des Steuergerätes zugewiesen.

---

---

Als Anschlußkabel stehen vier unterschiedliche Kabellängen zur Verfügung.

050.915.910 TWD Anschlußkabel, Kabellänge: 1 m

050.915.915 TWD Anschlußkabel, Kabellänge: 3 m

050.915.920 TWD Anschlußkabel, Kabellänge: 6 m

050.915.925 TWD Anschlußkabel, Kabellänge: 10 m

Die Kabellänge ist auf maximal 10 Meter begrenzt.

---

---

Textwahlschalter TWD 1



Textwahlschalter TWD 2

